

AXAGON

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

# USB TO **SERIAL** ACTIVE **ADAPTER**


ADS-1PS



# INŠTALAČNÝ POSTUP

1. Pripojte adaptér k USB portu počítača, bude automaticky detegovaný (**obr. 1**).


**OBRÁZOK 1.** Detekcia adaptéra ADS-1PS vo Windows 10.

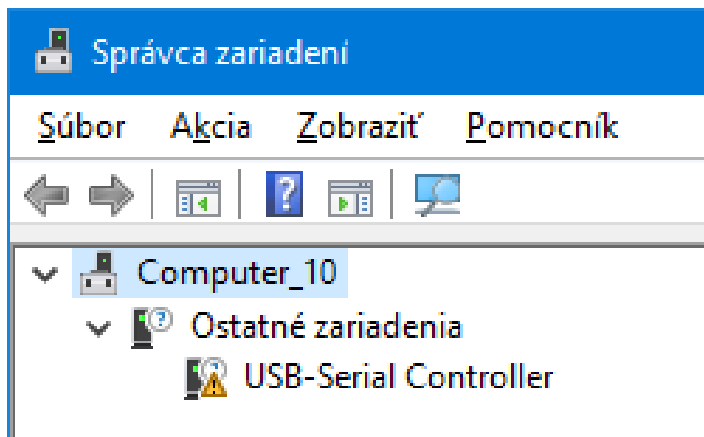

2. Potrebný ovládač bude automaticky stiahnutý z Windows Update.

3. Môžete ho tiež v „Správcovi zariadení“ ručne aktualizovať a nechať automaticky vyhľadať (**obr. 2**).

**OBRÁZOK 2.** Vyhľadanie a aktualizácia softvér ovládača vo Windows 10.

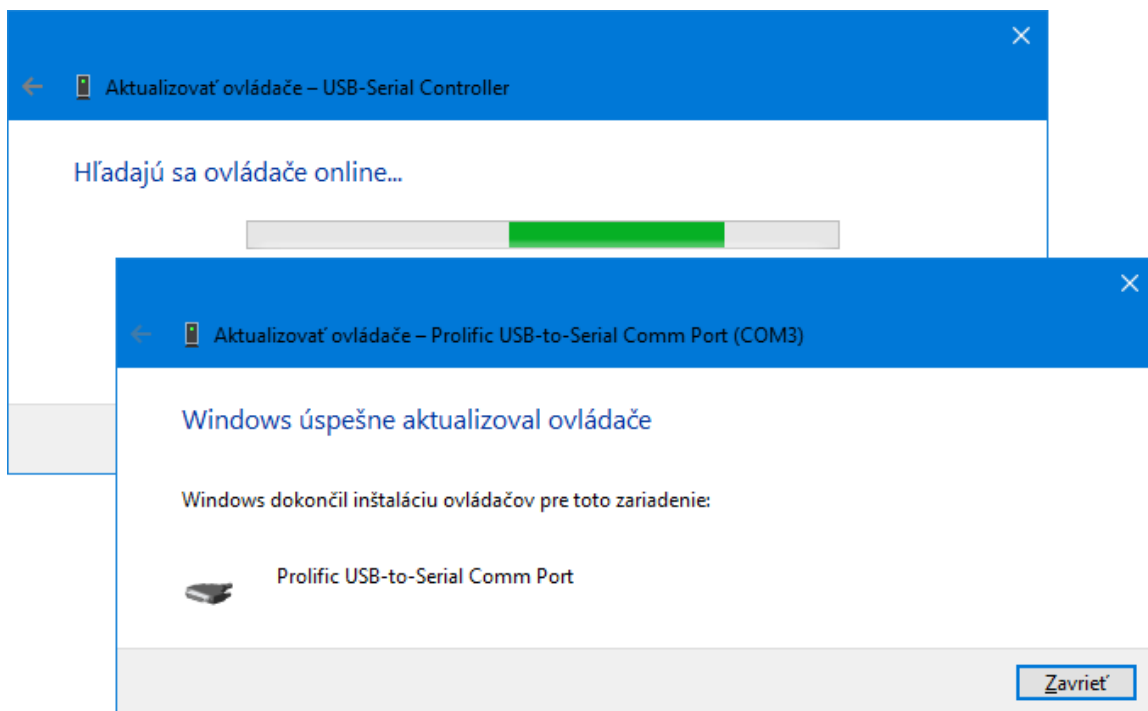


4. Softvér ovládača tiež môžete nainštalovať ručne.

5. Stiahnite si najnovší ovládač zo stránky [www.axagon.eu](http://www.axagon.eu). Po dokončení sťahovania rozbaľte stiahnutý súbor a spustíte PL2303\_Prolific\_DriverInstaller.exe z priečinka: Windows.

6. V „Správcovi zariadení“ skontrolujte správnu inštaláciu (**obr. 3**).

**OBRÁZOK 3.** Overenie úspešnej inštalácie v „Správcovi zariadení“ (Windows 10).




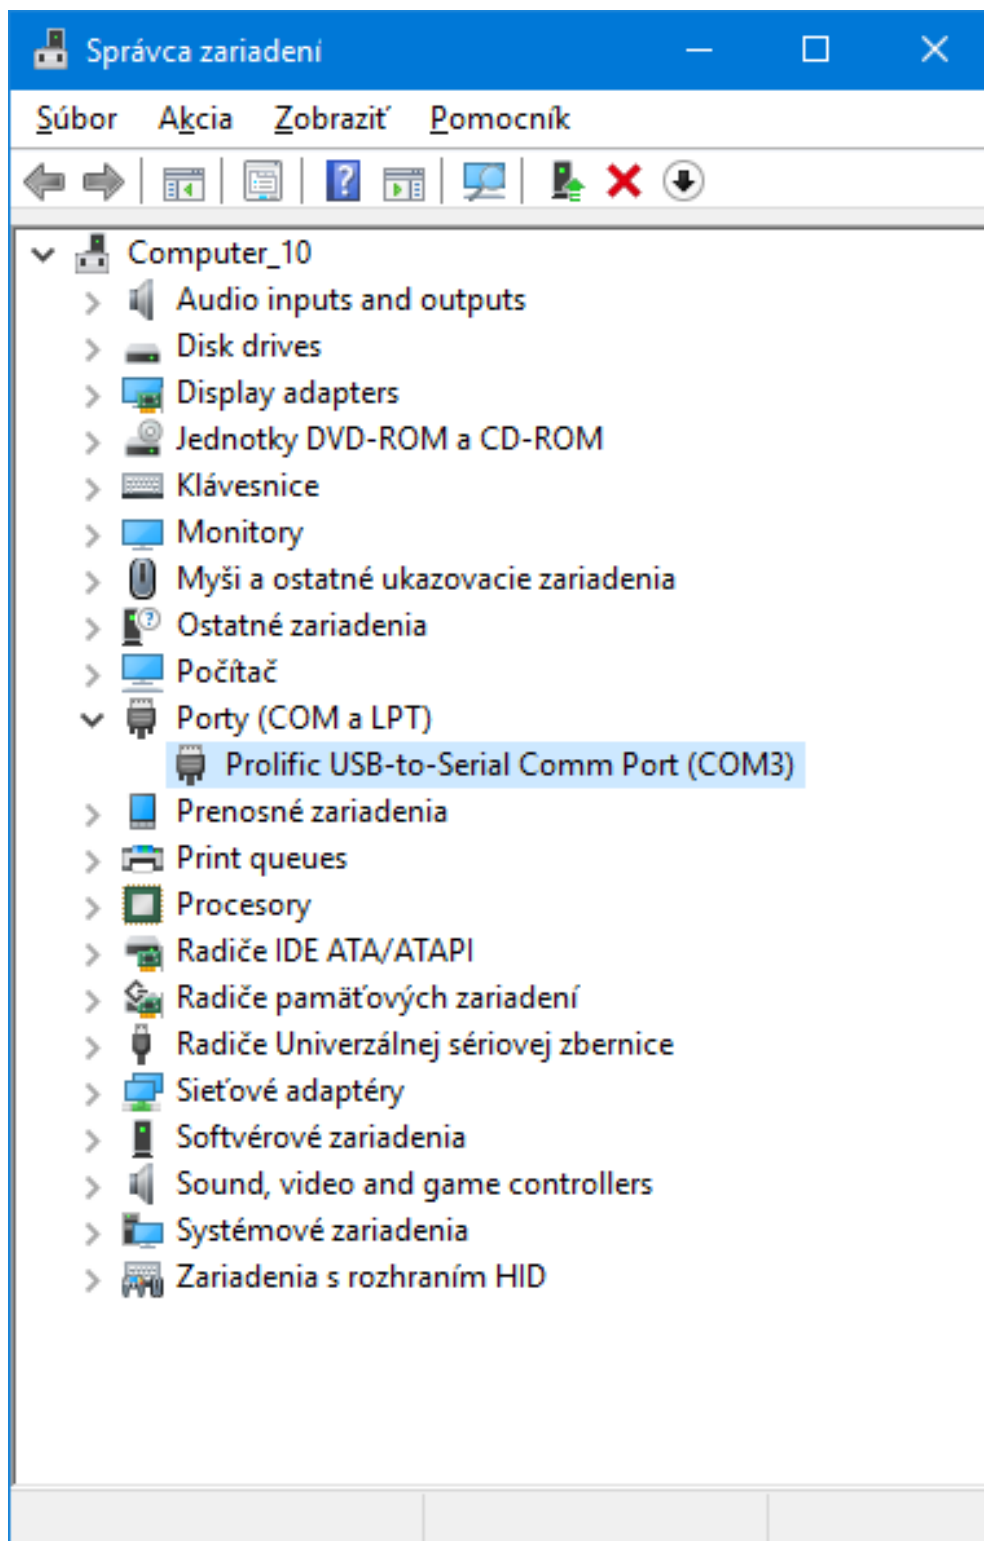

## NASTAVENIE SÉRIOVÉHO PORTU


1. V „Správcovi zariadení“ kliknite pravým tlačidlom myši na položku „Prolific USB-to-Serial Comm Port“ a z menu vyberte voľbu „Vlastnosti“ (**obr. 4**).

**OBRÁZOK 4.** Nastavenie vlastností sériového portu vo Windows 10.

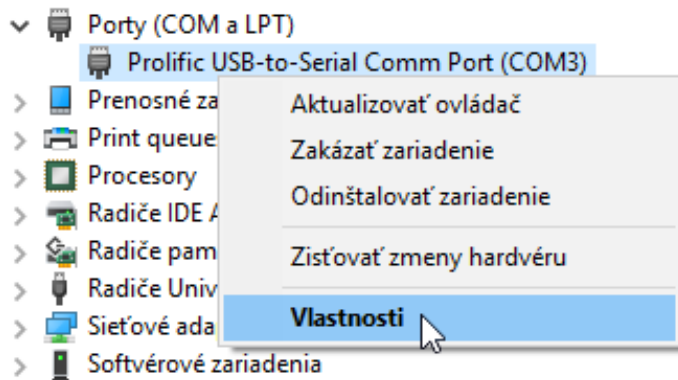

2. V okne vlastností sériového portu vyberte záložku „Nastavenie portu / Port Settings“, kde možno nastaviť jeho rýchlosť, dĺžku slová, paritu, stop-bity a riadenie toku (**obr. 5, obr. 8**).


**OBRÁZOK 5.** Nastavenie vlastností sériového portu vo Windows 10.

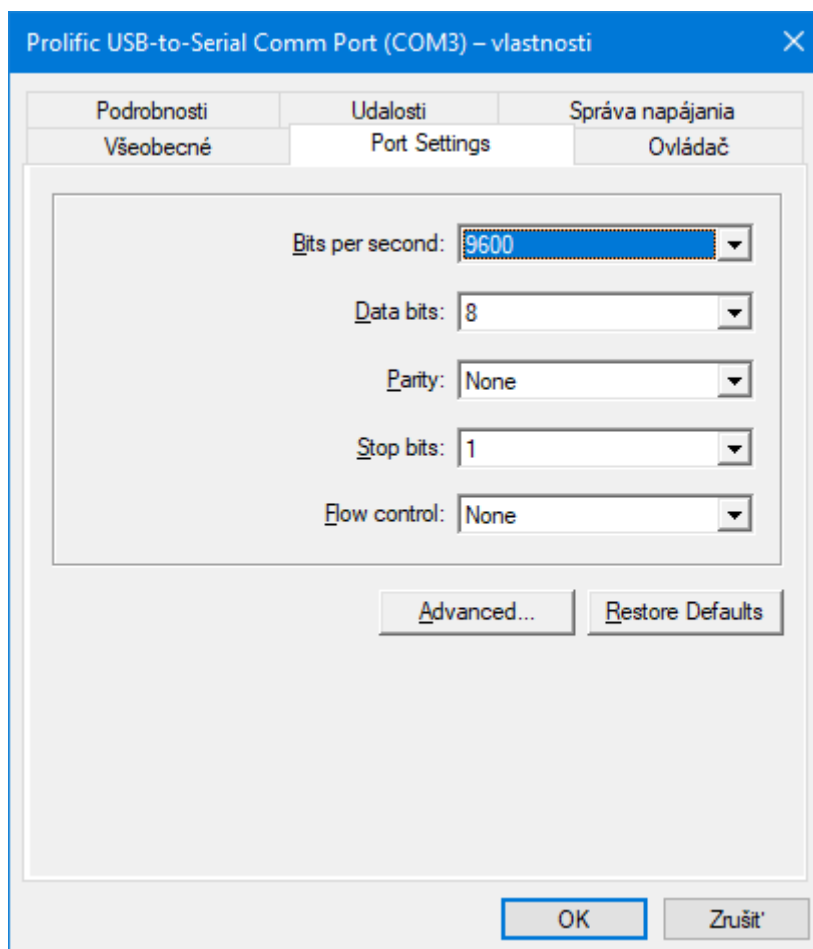

3. V záložke „Riadenie spotreby“ možné nastaviť úsporný režim a vzdialenej prebúdzanie počítača „Wake Up“ (**obr. 6**).




**OBRÁZOK 6.** Nastavenie vlastností sériového portu vo Windows 10.

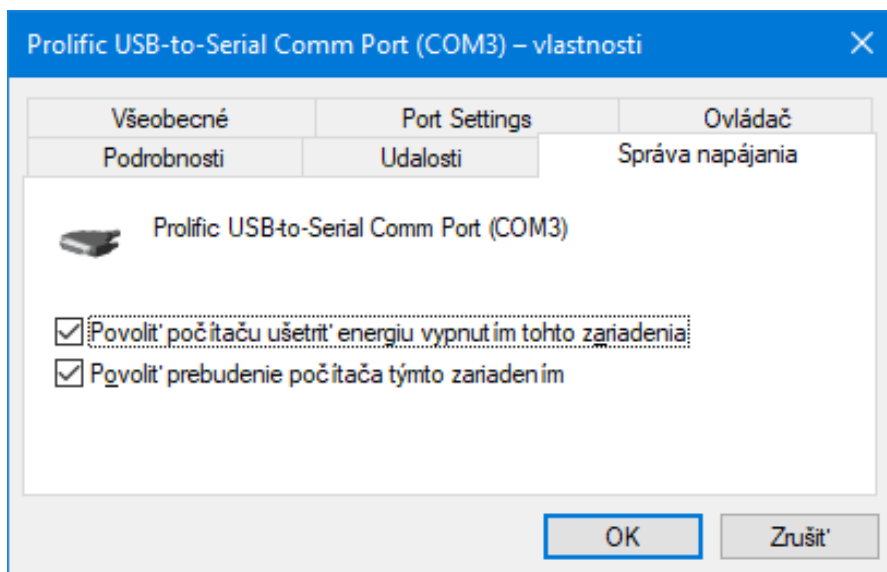


4. Číslo portu COM možno zmeniť po kliknutí na tlačidlo „[Spresniť / Advanced]“ (**obr. 7**).

**OBRÁZOK 7.** Upresňujúce nastavenie vlastností sériového portu vo Windows 10.

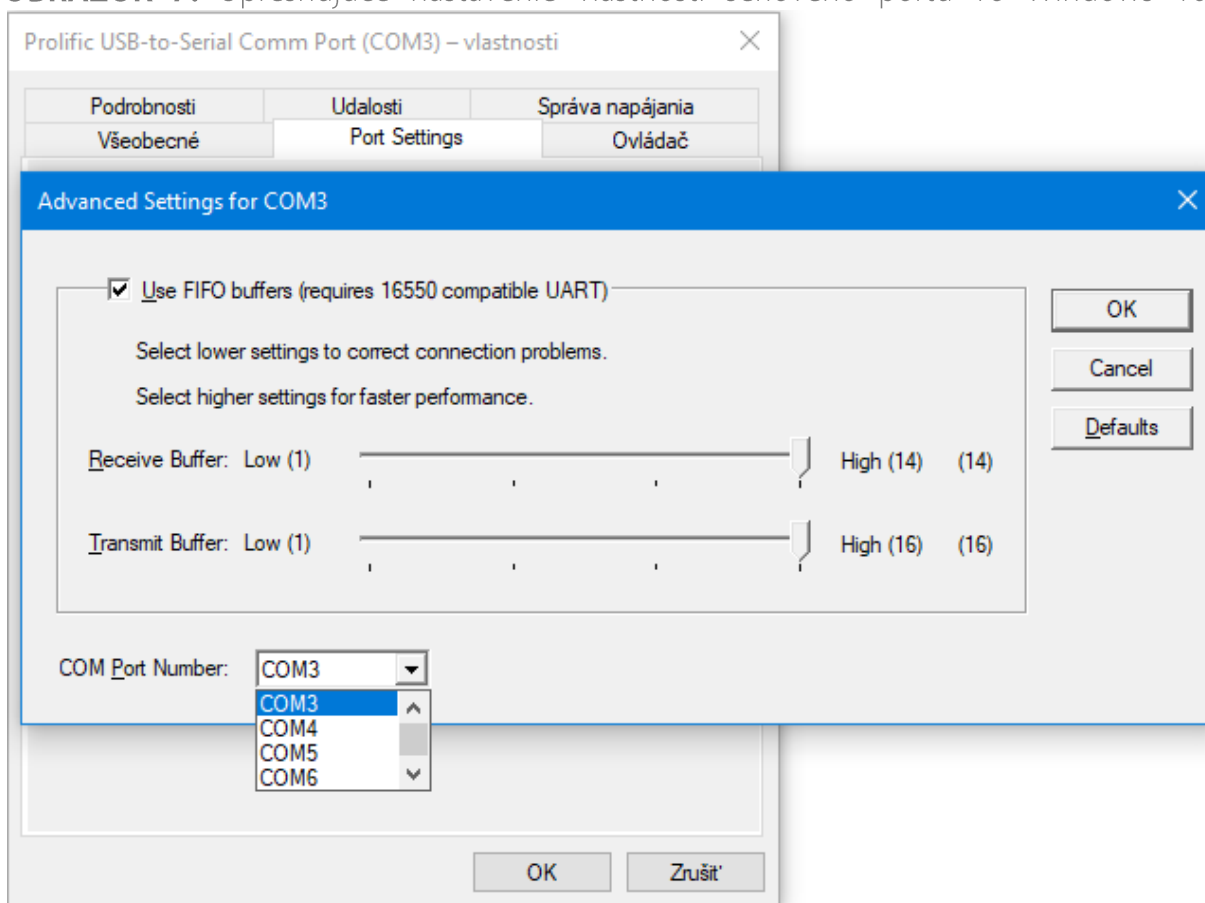

**OBRÁZOK 8.** Pokročilé nastavenia sériového portu vo Windows 10.

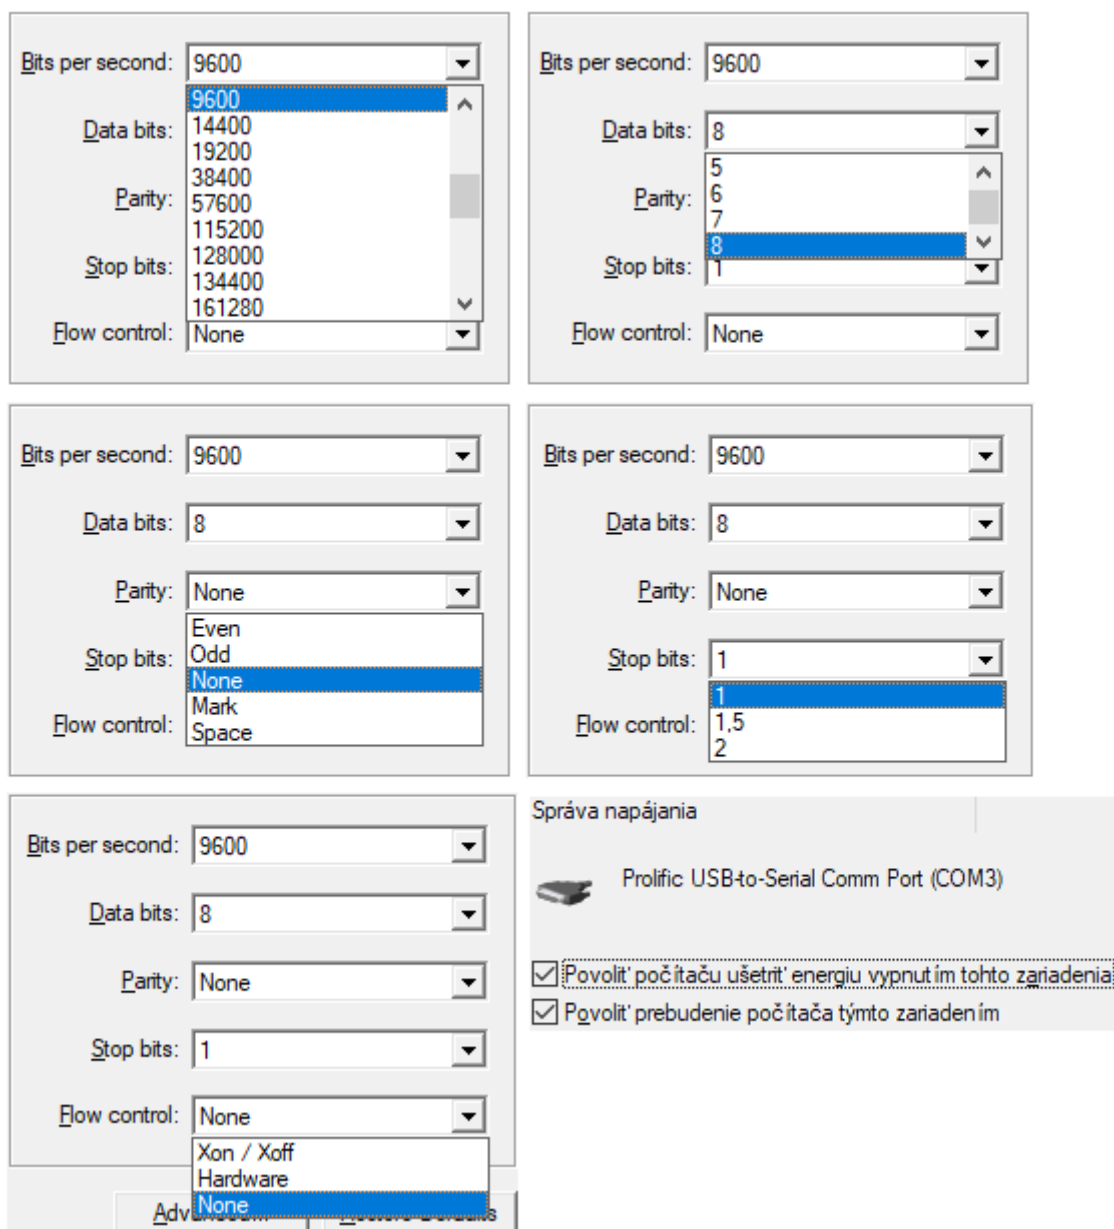

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na všetky výrobky AXAGON je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov od dátumu prevzatia výrobku kupujúcim.

Záručnej reklamácie možné uplatňovať len u predajcu zariadení AXAGON, ktorý kupujúcemu zariadenie dodal.

Tovar musí byť k reklamácií dodaný kompletný najmä vrátane napájacích adaptérov, káblov, redukciou, médií s ovládačmi a ďalšieho príslušenstva, pokiaľ možno v originálnom balení.

## TECHNICKÁ PODPORA

V prípade, že máte so svojím zariadením nejaký technický problém, potrebujete viac informácií alebo technickú radu, chýba Vám ovládače pod., Navštívte najskôr internetové stránky značky AXAGON na [www.axagon.eu](http://www.axagon.eu).

Ak tu nenájdete uspokojivú odpoveď, môžete kontaktovať našu technickú podporu. Pre technické otázky použite adresu: [support@axagon.cz](mailto:support@axagon.cz).

**AXAGON®**

© 2017 AXAGON Czech Republic. All rights reserved.  
All brands and product names are registered trademarks of their respective owners.  
Specifications are subject to change without prior notice.



201810REV1.0

